


准备：三合一CAN盒/笔记本电脑

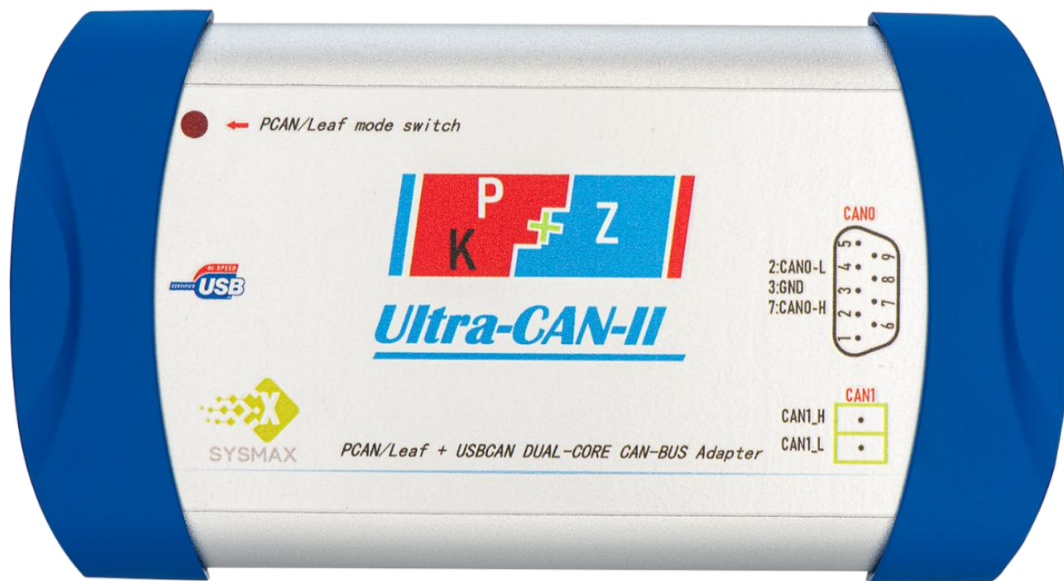


第一步，下载三合一配套的检测大师最新版压缩包




第二步，退出杀毒软件、安全卫士，防止平台被阻止运行



第三步，用 360 压缩解压检测大师，（也可用其他压缩工具，如 WinRAR、2345 好压、WinZip、Bandizip、7-Zip、PeaZip，经检验 360 压缩成功率最高）

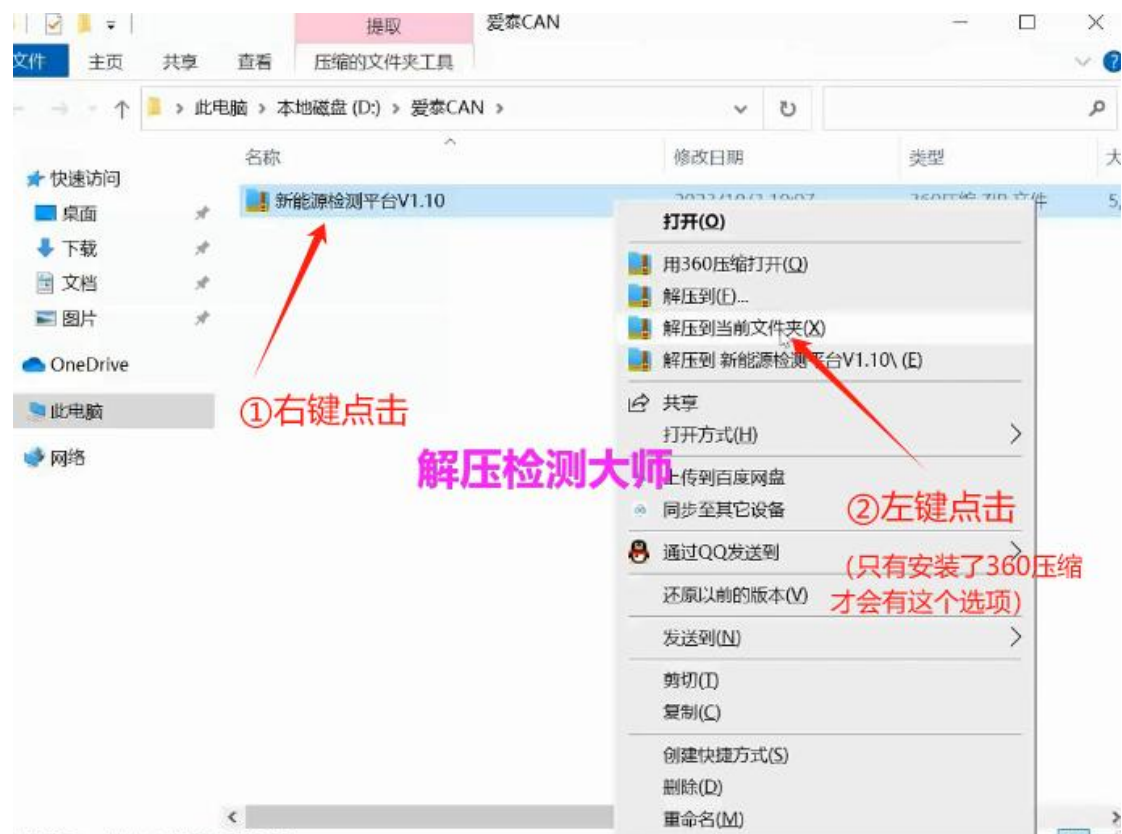


点击后弹出等待完成，出现新能源检测平台文件夹

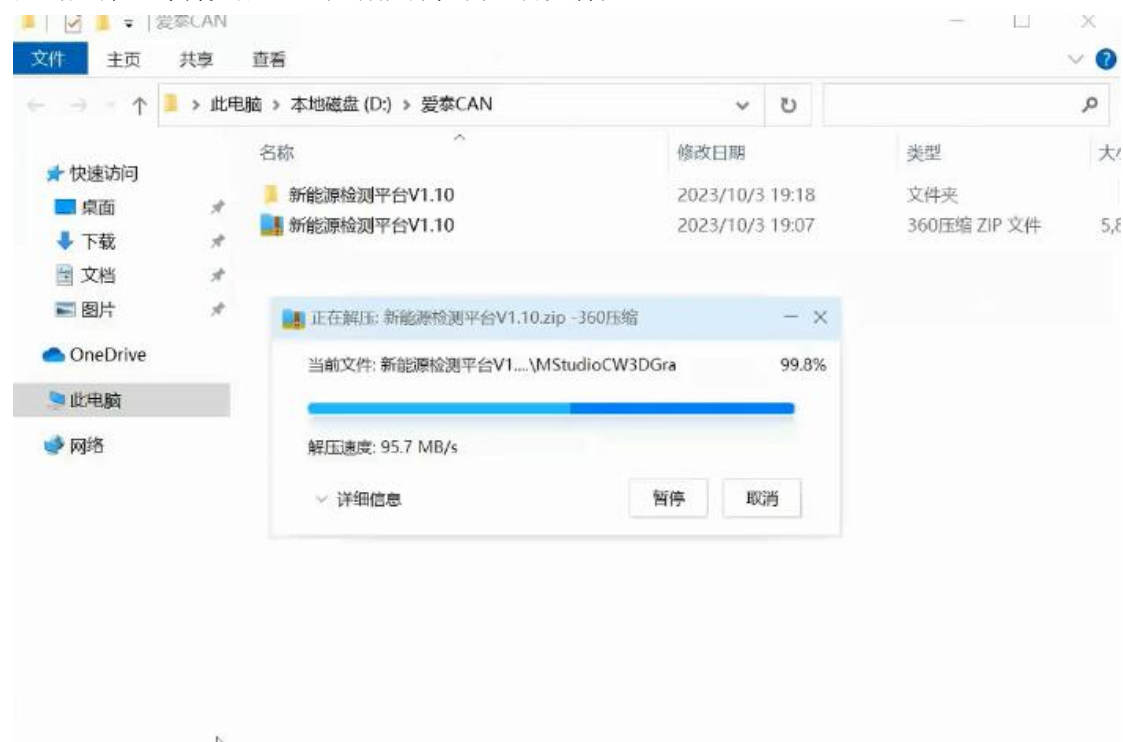





第四步，打开新能源检测平台文件夹

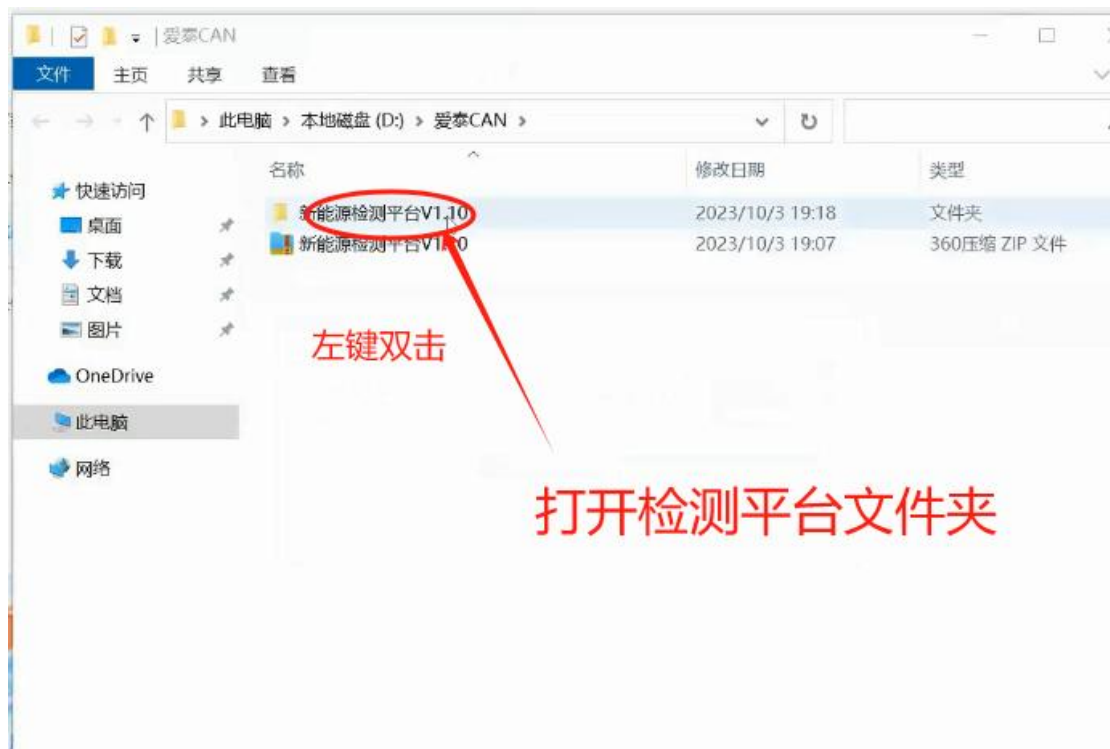

双击后弹出

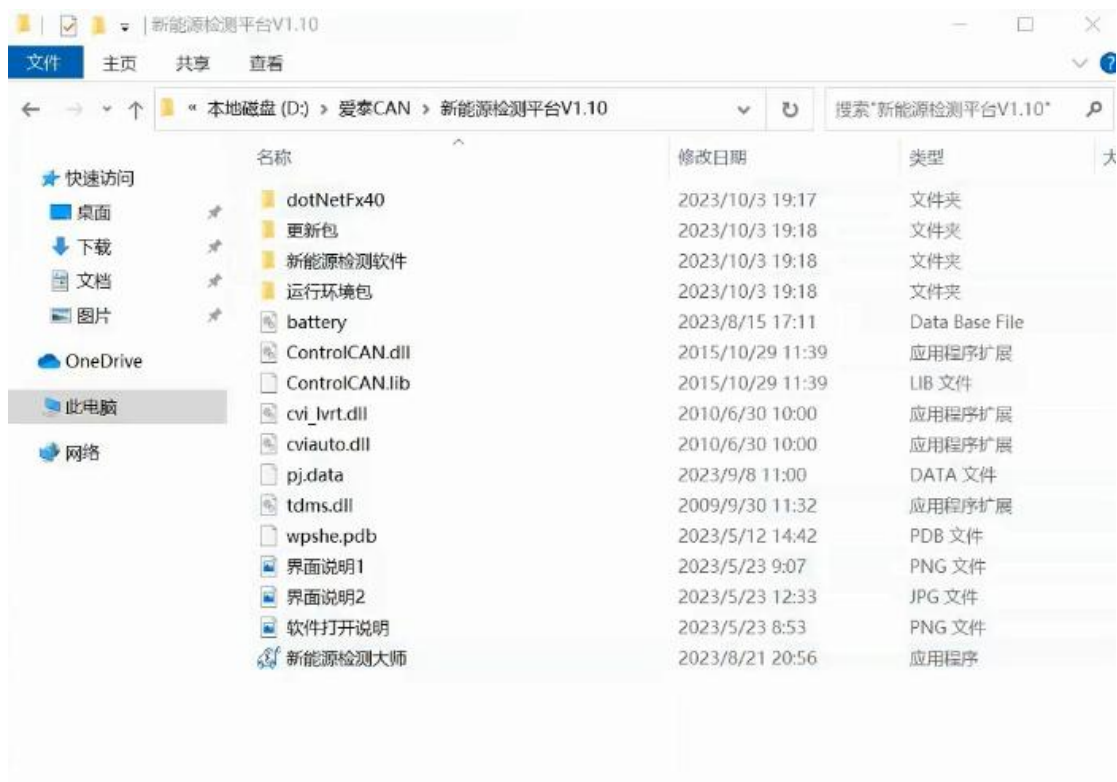


第五步，打开新能源检测大师，并完成激活

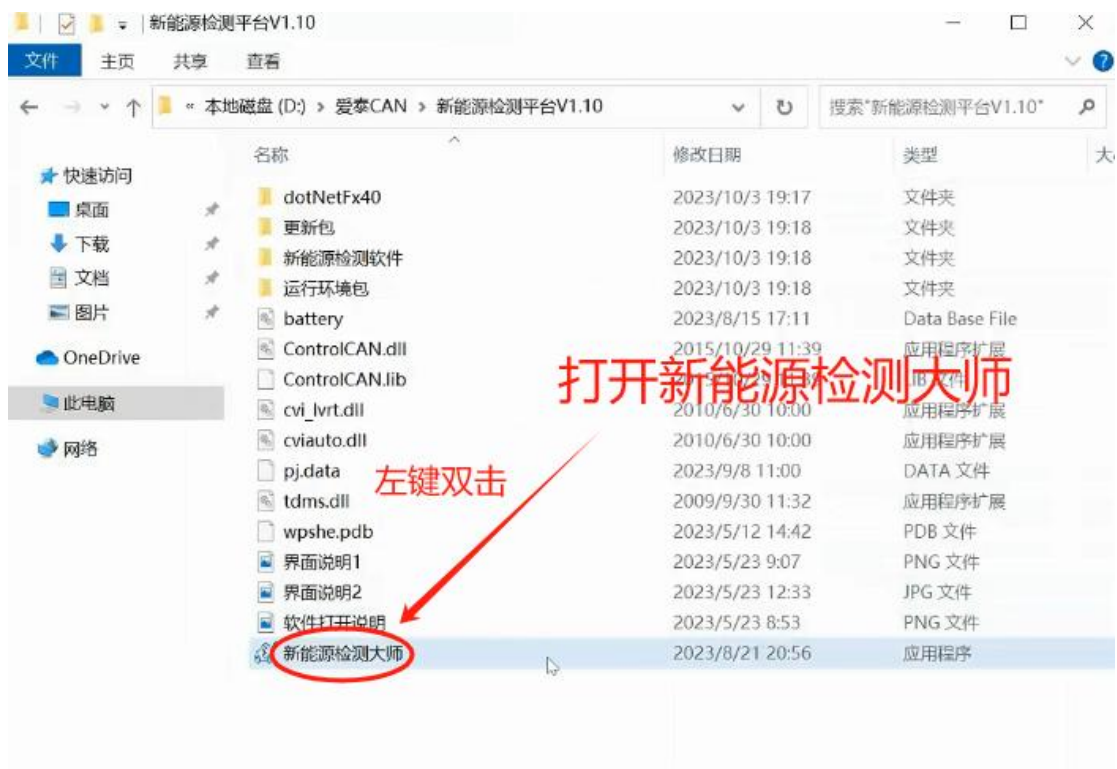


双击后弹出



第六步 重新打开软件

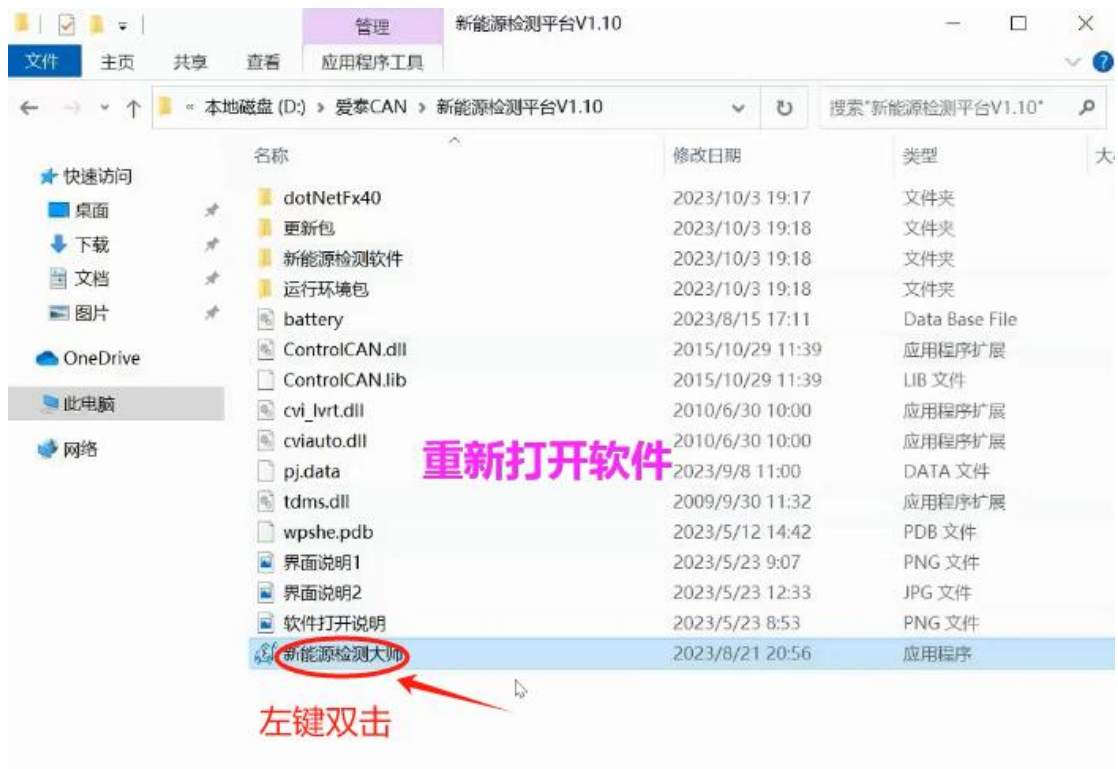


左键双击后弹出

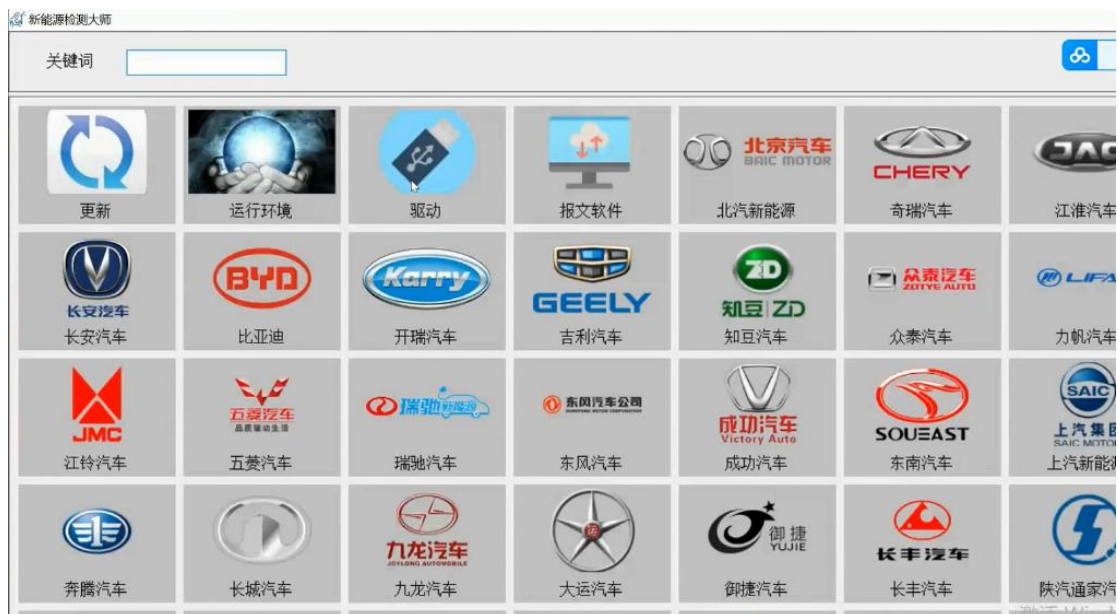


第七步 安装驱动



点击后弹出




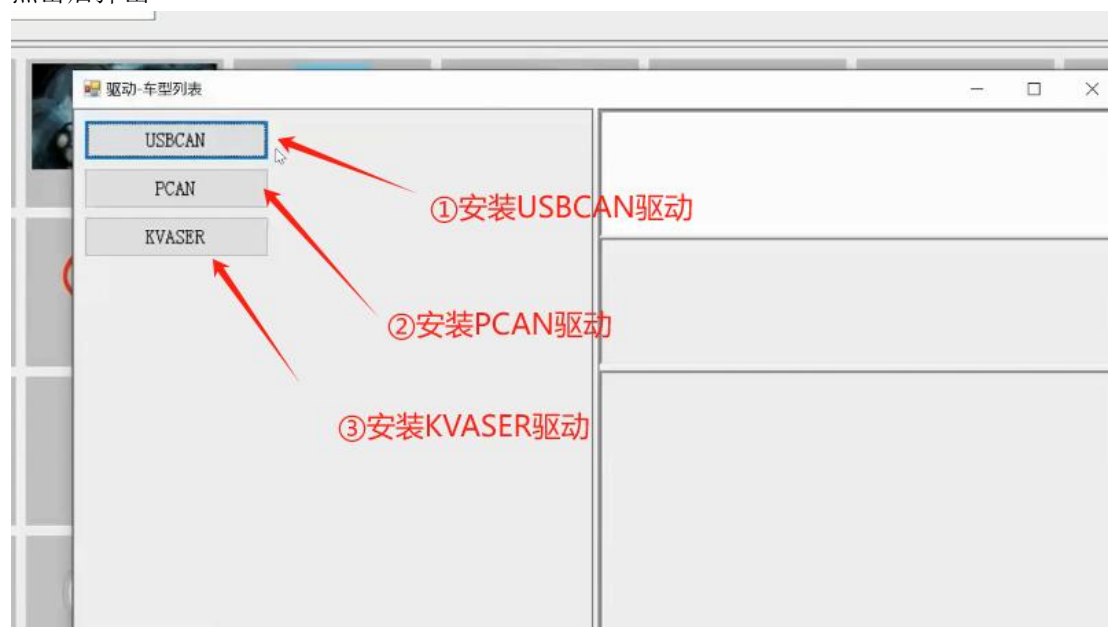


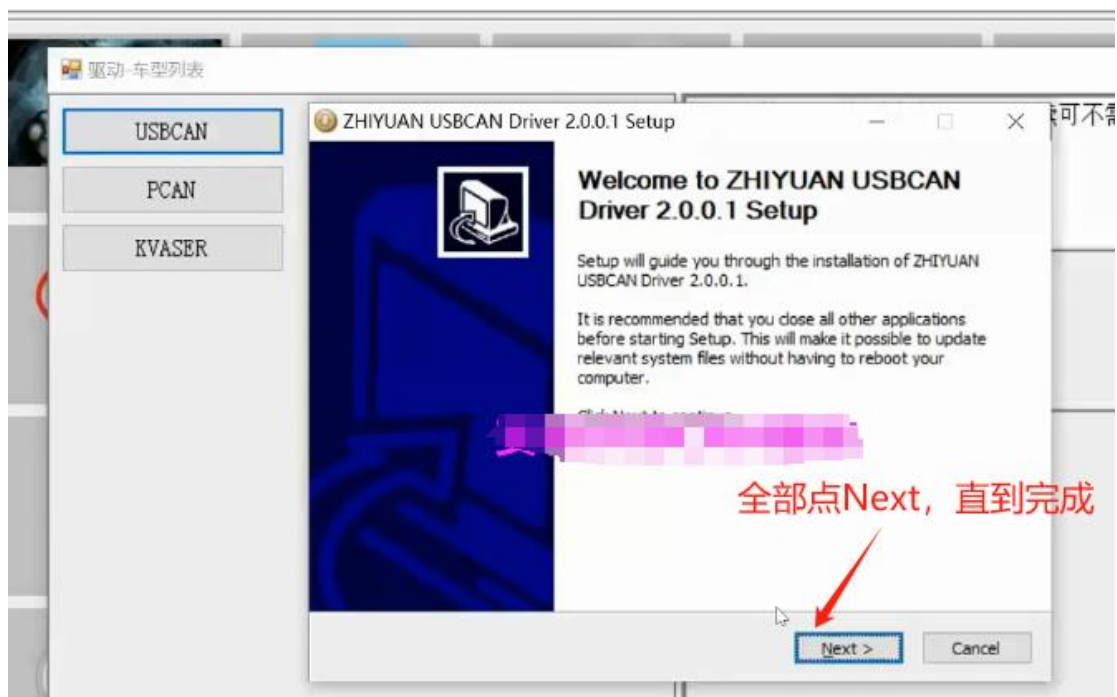

第八步，安装运行环境



点击后弹出

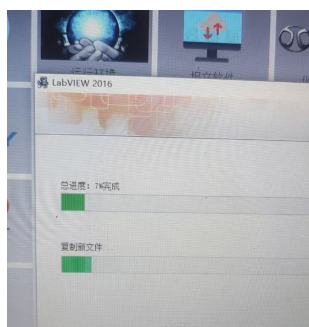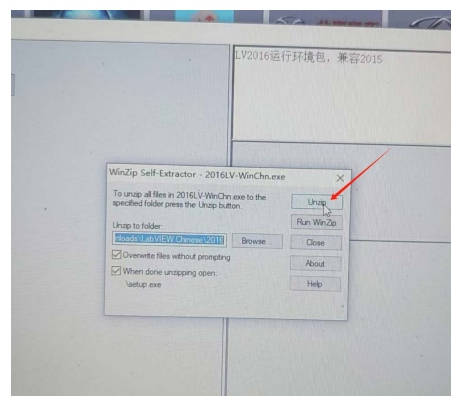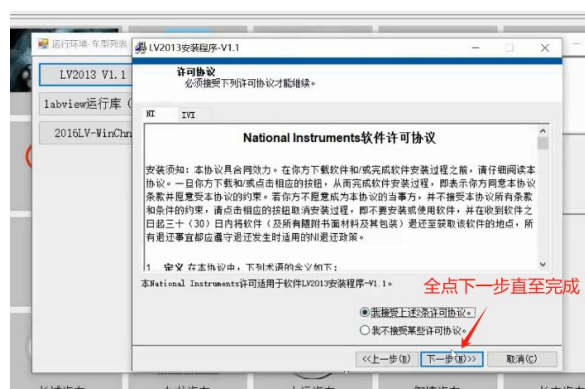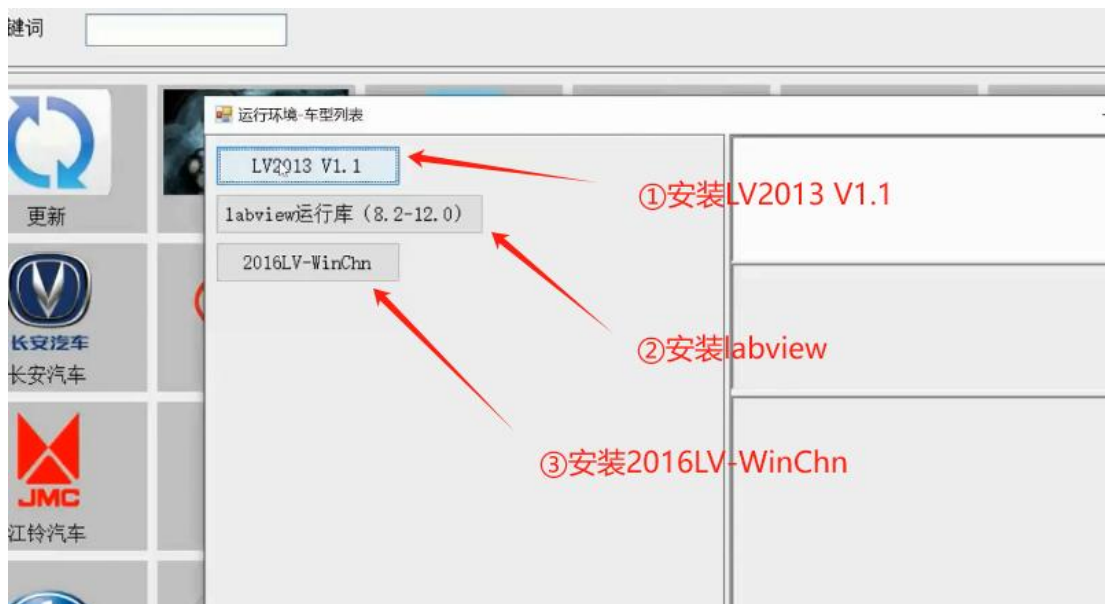

最后弹出提示是否需要支持，点不需要，默认安装就行。

2 第九步，点击检测车型进行使用，先看接线及使用说明再进行检测操作更有把握

车型列表

EV150 (普莱德)

威旺307 (光宇)

EV150 (光宇)

威旺407 (光宇)

EV160 (16年后)

数据处理分析软件

EV160 (16年前)

EC3 (普莱德)

EC3 (孚能)

EC180 (普莱德)

EC180 (孚能)

EC200 (孚能)

EC200 (宁德时代)

EC220 (普莱德)

EC220 (孚能)

EU260 (宁德时代)

EX360

EU5

EU400

M307

车型列表

接OBD口, CANH 2/CANL 10 ,波特率500K, 软件为亿能03, 接好线并车辆启动后打开软件界面后直接点按键“启动CAN连接”(如果第一次使用打开软件遇到问题, 请先安装运行环境包里的LV2013安装程序-V1.1)

接线及使用说明

CANL OBD口定义

北汽EV150电池包接口定义

引脚编号	定义	备注	引脚编号	定义	备注
A	正极蓄电池正(常电)	与正极蓄电池	CANL_B	与VCU-车载充电器CAN	
B	正极蓄电池负(常电)	与负极蓄电池	CANL_L	与VCU-车载充电器CAN	通信
C	N/A		L	CANL_SHIELD	CANL 屏蔽线介入端(屏蔽)
D	正极蓄电池正(常电)		R	CANL_B	与VCU-车载充电器CAN
E	正极蓄电池负(常电)	与负极蓄电池	S	CANL_L	通信
F	快充连接确认	判断连接确认状态	P	CANL_BTHD	CANL屏蔽线介入端(屏蔽)
G	On 档	整车 ON 信号, 高压系统	R	CANL_B	
H	车辆充电控制线 S2S	用于充电管理系统控制	S	CANL_L	充电诊断接口
J	车载充电器控制线	用于VCU 控制车载充电器			

总结

第一步, 下载卖家提供的软件

第二步, 打开检测大师所在文件夹

第三步, 退出杀毒软件、安全卫士, 防止平台被阻止运行

第四步, 用 360 压缩解压检测大师, (也可用其他压缩工具, 如 WinRAR、2345 好压、WinZip、Bandizip、7-Zip、PeaZip, 经检验 360 压缩成功率最高)

第五步, 打开新能源检测平台文件夹

第六步, 打开新能源检测大师, 并完成激活

第七步, 重新打开软件

第八步, 安装驱动

第九步, 安装运行环境

第十步，点击检测车型进行使用，先看接线及使用说明再进行检测操作更有把握